




1

Coloque o distanciador de baixo para cima. Inicie a instalação no segundo fio. Encaixe a ponta superior e passe por todos os fios da cerca.

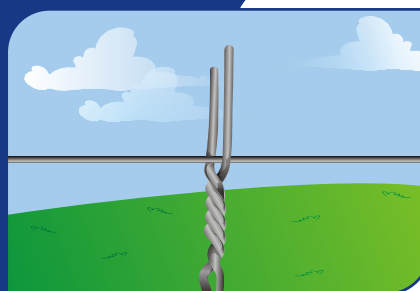


2

Ajuste a ponta do distanciador no primeiro fio, como demonstra a figura ao lado.




3

Inicie a amarração com o arremate do primeiro fio da cerca.

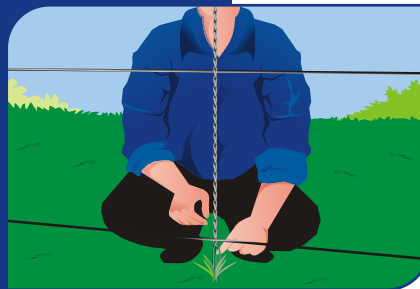


4

Ajuste o Balancim no prumo. Arremate a parte inferior abrindo suas pontas. Deixe uma volta no fio e arremate as pontas, uma de cada lado.

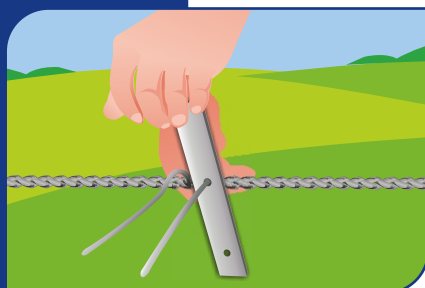


5

Para o funcionamento correto, amarre o distanciador em todos os fios da cerca utilizando atilhos de arame galvanizado.

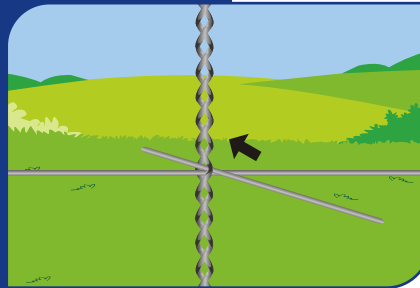


6

Insira o atilho entre os fios do distanciador.

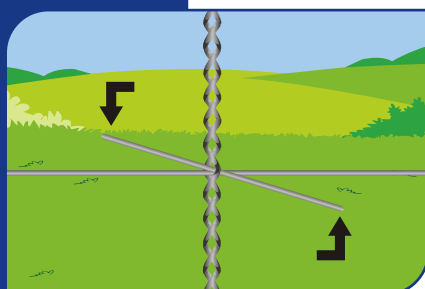


7

Posicione o atilho próximo do meio.

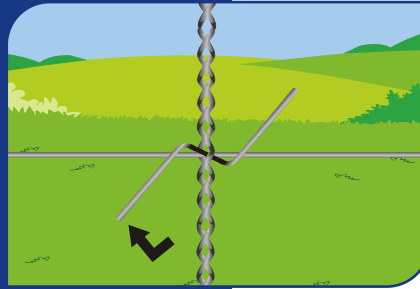


8

Faça uma volta com o atilho no fio da cerca. Utilize um torcel ou chave de aramar.

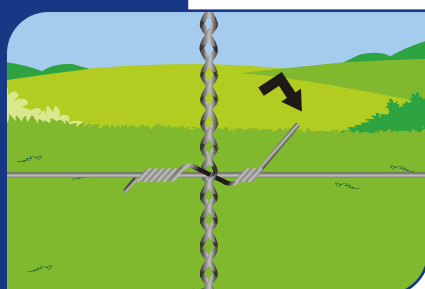

9

Finalize o arremate e repita a operação para todos os fios da cerca.

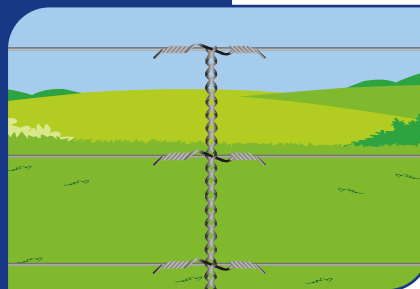

10

Instalado de forma correta, o distanciador auxilia para a resistência ao impacto de animais, distribuindo a tensão para todos os fios da cerca.